# MultiWriter 5300

本書では、本機の設置方法について説明します。 設置を開始する前に、『安全にお使いいただくために』を お読みください。

# 設置手順書 NEC

プリンターに関する技術的なご質問、ご相談に電話でお答えします。
■【NEC 121 コンタクトセンター】フリーコール
0120-977-121(無料) 受付時間:9:00~19:00(年中無休)

発行者: 日本電気株式会社

2013年4月 604E 67400 / DE5175J9-1 Printed in China



604E 67400

### 同梱品を確認する



### 本書

- 電源コード
- プリンターソフトウエアCD-ROM
- 安全にお使いいただくために(小冊子)
- 保証書(外箱に貼付)
- NECサービス網一覧表
- MultiWriterをご購入のお客様へ


※ ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは本体に装着済みです。 ユーザーズマニュアルはプリンターソフトウエアCD-ROM内に 電子版を格納しています。

#### ポイント

USBケーブル(2 m推奨)またはイーサネットケーブルと用紙\*\*<sup>1</sup>を準備してください。

※1本機はインクジェットプリント用紙をサポートしていません。


## 2 梱包テープを外す

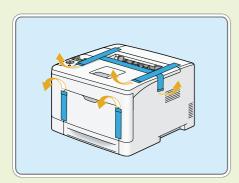

3 オプション製品を取り付ける

オプション製品に同梱されている設置手順書を参照してください。

### 1 用紙をセットする

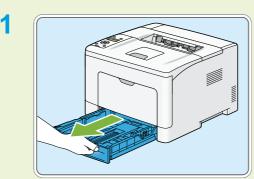


トレイをプリンターから取り外します。


### ポイント

本機のセットアップ時は、A4サイズ以上の用紙をセットしてください。リーガルサイズやユーザー定義サイズの用紙をセットする場合は、トレイ延長部のレバーをつまみながらスライドさせてください。

2

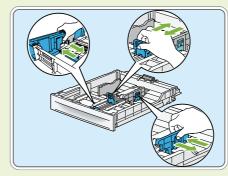

用紙ガイドをトレイの底面にあるサイズ表示に合わせて調整し、用紙をセットします。

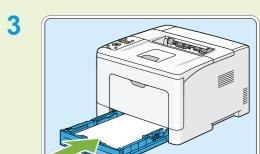


ガイドがしっかりと調整されたことを確認し、トレイをプリンターに挿入します。

### 5 USBケーブルまたはイーサネットケーブルを接続する


ポイント


本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

### ■USB接続の場合

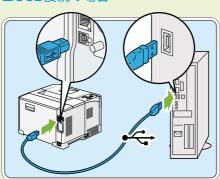


### ■有線ネットワーク接続の場合

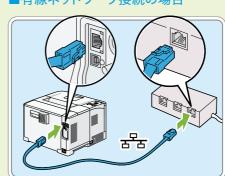


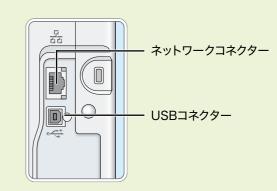

電源を入れる

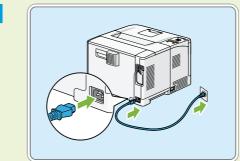

2

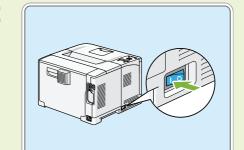

### ■USB接続の場合

### ■有線ネットワーク接続の場合

→手順9に進みます。

→手順7に進みます。

OK

### / IPアドレスの設定を行う

この手順では操作パネルでIPv4アドレスを設定する方法について説明します。 IPv6アドレスの設定方法については、プリンターソフトウエアCD-ROM内の『ユーザーズマニュアル』を参照してください。

補足: IPアドレスについては、システム管理者に問い合わせてください。

ポイント

手順1に戻るには、**三**(メニュー)ボタンを押してください。

- 1. 操作パネルで、 (メニュー)ボタンを押します。
- 2. [キカイ カンリシャ メニュー]を選択し、OKボタンを押します。
- 3. [ネットワーク/ ポート セッテイ]を選択し、OKボタンを押します。
- 4. [TCP/IP]を選択し、OKボタンを押します。
- 5. [IPv4]を選択し、OKボタンを押します。
- 6. [IP アドレスシュトクホウホウ]を選択し、OKボタンを押します。
- 7. [パネル]を選択し、OKボタンを押します。
- 8. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、 (戻る)ボタンを2 回押します。
- 9. [IP アドレス]を選択し、OKボタンを押します。 IPアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 10. ▲、▼ボタンを押して、IPアドレスの値を入力します。
- 11. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 12. 手順10~11を繰り返して、IPアドレスをすべて入力し、OKボタンを押します。
- 13. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、←(戻る)ボタンを2 回押します。
- 14. [サプネット マスク]を選択し、OKボタンを押します。 サブネットマスクの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 15. ▲、▼ボタンを押して、サブネットマスクの値を入力します。
- 16. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 17. 手順15~16を繰り返してサブネットマスクを設定し、OKボタンを押します。
- 18. [デンゲンノ キリ/イリデセッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認し、←(戻る)ボタンを2 回押します。
- 19. [ゲートウェイ アドレス]を選択し、OKボタンを押します。 ゲートウェイアドレスの1桁めに、カーソルが表示されます。
- 20. ▲、▼ボタンを押して、ゲートウェイアドレスの値を入力します。
- 21. ▶ボタンを押して、次の桁を選択します。
- 22. 手順20~21を繰り返してゲートウェイアドレスを設定し、OKボタンを押します。
- 23. [デンゲンノ キリ/イリデ セッテイガ ユウコウニナリマス]が表示されたことを確認します。
- 24. プリンターの電源を入れ直します。

# その他のネットワーク設定をする

その他のネットワーク設定の情報については、プリンターソフトウエアCD-ROM内のマニュアル(HTML文書)を参照してください。

### ■Windowsをお使いの場合

プリンターソフトウエアCD-ROM トップ画面>[マニュアル/製品情報]タブ>[マニュアル(HTML文書)]

### ■Mac OS Xをお使いの場合

プリンターソフトウエアCD-ROM内の[Jpn]フォルダ>[Manual]フォルダ>[setupman]フォルダ>cwman.htm

### り プリンタードライバーをインストールする

### ■Windowsをお使いの場合

プリンターソフトウエアCD-ROMをコンピューターのディスクドライブに挿入し、接続方法によって以下の手順を行ってください。





#### ポイント

- ・上記の画面が自動的に表示されない場合は、CD-ROM内のルートディレクトリにあるLauncher.exeを ダブルクリックしてください。
- ・本機とコンピューターをUSBケーブルで接続したときに[新しいハードウェアの検索ウィザード]が表示された場合、何も選択しないでください。

### ■有線ネットワーク接続の場合

- 1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
- 2. [ネットワーク接続セットアップ(標準)]をクリックします。
- 3. インストーラー画面の指示に従います。

#### ■USB接続の場合

#### 補足

USBケーブルを外した状態でインストールを開始してください。

- 1. [トップページ]タブの[プリンタードライバーのインストール]をクリックします。
- 2. [USB接続セットアップ]をクリックします。
- 3. インストーラー画面の指示に従います。

### ■Mac OS Xをお使いの場合

以下のマニュアルを参照して、プリンタードライバーをインストールしてください。

• プリンターソフトウエアCD-ROM内の『Mac OS X用プリンタードライバー操作ガイド』

# セットアップが完了しました!